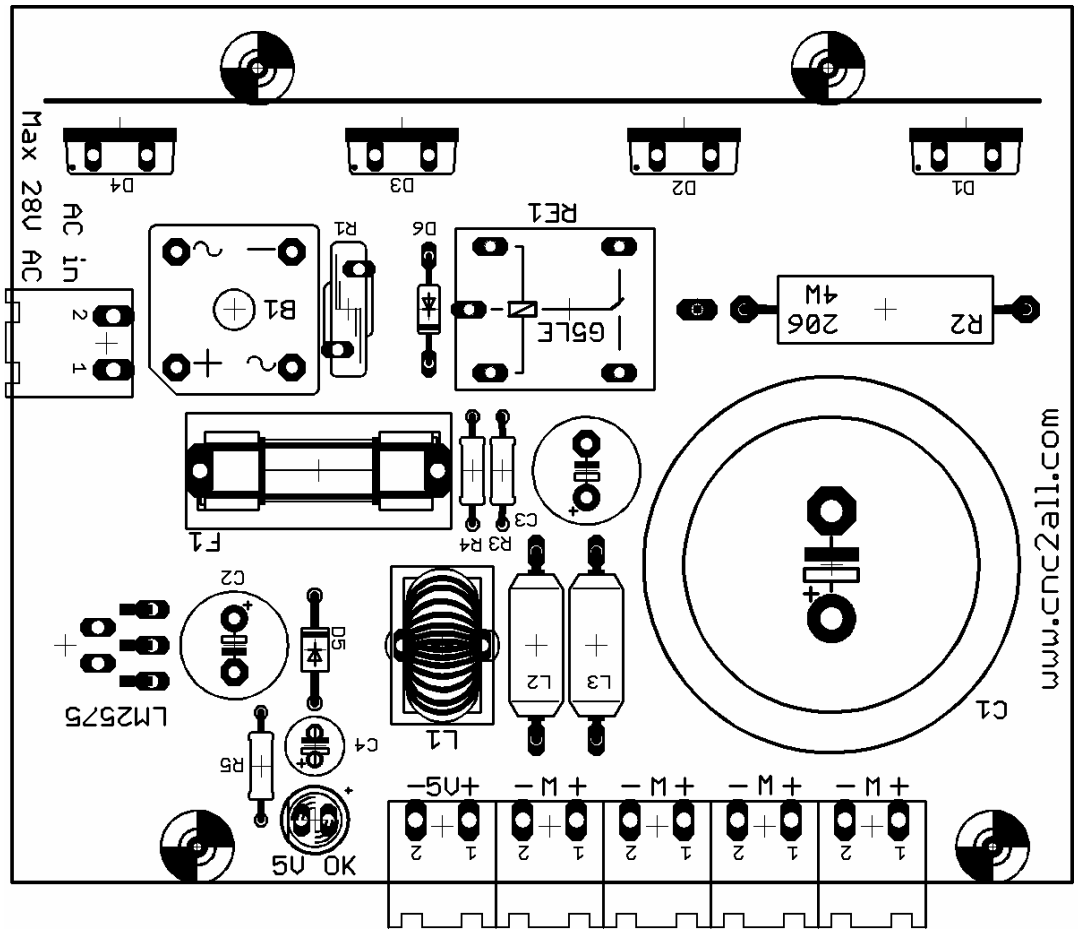


## Technische Erläuterungen zum Netzteil

Der Anschluss “AC in” ist für den Anschluss des Transformators.
In der unteren Anschlussreihe ganz links ist der „5V Kontakt” Bitte auf die richtige Polarität achten!
Nach rechts folgend sind die Anschlüsse für die Motoren; bitte auch hier auf die richtige Polarität achten.

Auf dem Board ist eine grüne (LED) 5Volt Statusanzeige.

Wenn Sie die von uns angebotene Kühlung nicht nutzen, bitte darauf achten das die Gleichrichter-Dioden geerdet werden.

Sollten Sie sich entschliessen nicht einen von uns vorinstallierten Kühlkörper zu nutzen, muß die TO 220 Dioden isoliert werden, andernfalls gibt es einen Kurzschluss.

Maximal zulässige ”AC in” Spannung ist 28 Volt.